SET•ONE

my-CLOCK 1000

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Sicherheitshinweise 5
2. Lieferumfang 8
3. Geräteübersicht 8
4. Stromversorgung 11
5. Externe Geräte anschließen 12
6. Bedienung 13
6.1 Grundbedienung 13
6.2 Toneinstellungen 14
7. Radio 14
8. iPod 15
8.1 iPod andocken 15
8.2 iPod aufladen 16
8.3 iPod steuern 16
9. Uhr 17
9.1 Uhr stellen 17
9.2 Alarmfunktion (Wecker) 17
10. Reinigung 19
11. Entsorgen 19
12. Hinweise zur Konformitätserklärung 19
13. Problemlösungen 20
14. Technische Daten 21
15. Garantie 22
16. Hotline 23

HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SetOne Radiowecker mit Dockingstation für iPod ***my-CLOCK 1000*** und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Radioweckers ***my-CLOCK 1000*** zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie den Radiowecker ***my-CLOCK 1000*** einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Radiowecker ***my-CLOCK 1000.***

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
(iPhone® und iPod® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Apple.)

1. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen, als Wecker, für die Wiedergabe von Musikdateien von externen Geräten und als Dockingstation für einen **iPod** vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Verschluckbare Kleinteile

Bewahren Sie die Batterie und die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf - die Batterie könnte verschluckt werden.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

TIPP: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.

- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Offene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen nicht auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Stromversorgung

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter zum Betreiben Ihres Gerätes.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche 100 - 240 V~50/60 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Stromkabel oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, ...
  - wenn eine Störung auftritt,
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  - bei Gewitter.
- Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Steckernetzteil.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort das Steckernetzteil, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Teile berührt werden.
- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das Steckernetzteil ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Steckernetzteil aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

iPod

- Benutzen Sie den für Ihren iPod passenden Docking-Adapter. **Versuchen Sie nicht mit Gewalt, Ihren iPod mit dem Gerät zu verbinden.**

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterie könnte auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod und iPhone entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)

Hinweis: In Ausnahmefällen ist es möglich, dass es bei älteren iPod Modellen zu Einschränkungen bei einigen wenigen Funktionen kommt.

2. LIEFERUMFANG

- 1 Radiowecker
- 1 Steckernetzteil
- 1 Fernbedienung mit Batterie (CR2025)
- 5 iPod Adapterschalten (iPod ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 Bedienungsanleitung

3. GERÄTEÜBERSICHT

Gerät vorne

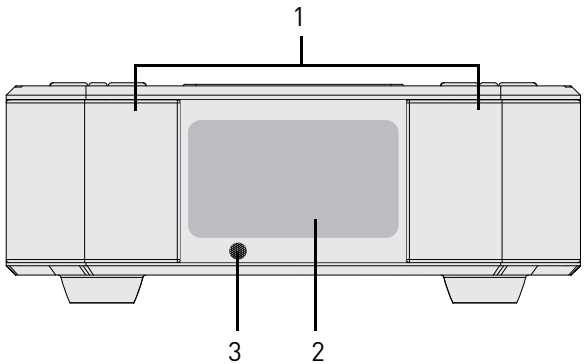

1. Lautsprecher
2. Display
3. Infrarot-Sensor

Gerät hinten

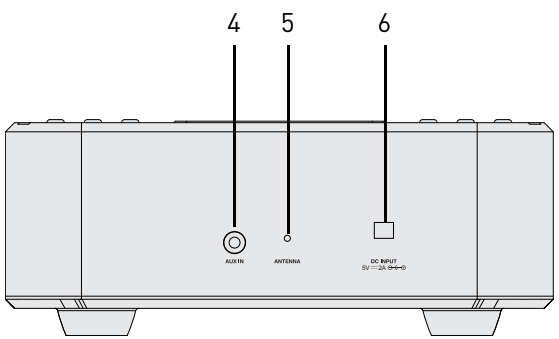

4. AUX IN Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player
5. ANTENNA UKW-Antenne
6. DC INPUT **Anschluss** Steckernetzteil

Aufsicht

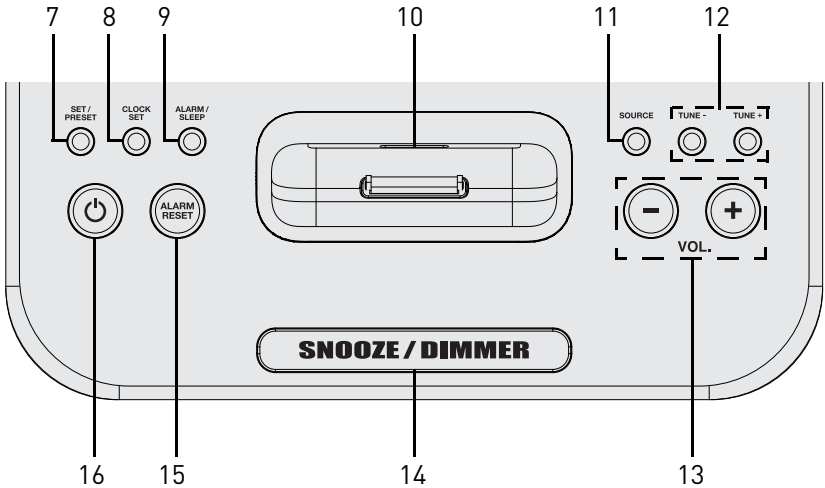

7.	**SET/PRESET**	Speichern und Aufrufen von Radiofrequenzen; Eingaben bestätigen z.B. bei Alarm
8.	**CLOCK SET**	Uhrzeit einstellen
9.	**ALARM / SLEEP**	mehrfach kurz drücken: Alarm ein-/ausschalten; gedrückt halten: Ausschaltfunktion mit **VOL. + / -** oder **TUNE +/TUNE -** einstellen
10.		**iPod Dockingstation**
11.	**SOURCE**	Wiedergabemodus wählen: iPod, Radio, AUX
12.	**TUNE + / TUNE -**	**Radio -** kurz drücken: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche starten; Alarm: Einstellungen
13.	**VOL** + / **VOL** -	Lautstärke einstellen; Einstellungen in Menüs vornehmen
14.	**SNOOZE / DIMMER**	Displayanzeige heller/dunkler oder ausschalten; bei Alarm: Schlummertaste
15.	**ALARM RESET**	Täglichen Alarm ausschalten, ohne diesen zu löschen
16.	⏻	Gerät in Standby schalten / aus Standby einschalten

Fernbedienung

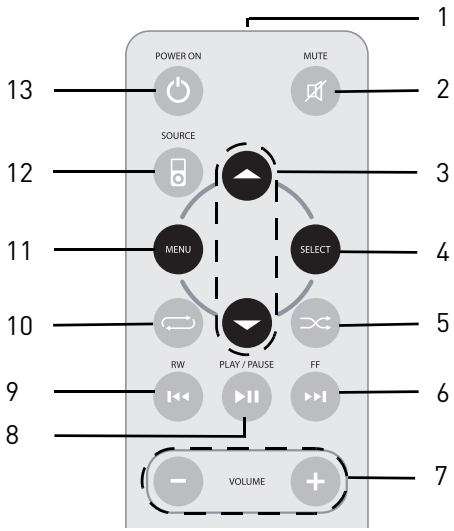

1.		Infrarotsender
2.	🔇	Stummschalttaste
3.	▲▼	**iPod**: in der Anzeige hoch und runter blättern; Radio: programmierte Sender aufrufen
4.	**SELECT**	**iPod**: markierte Einstellung wählen
5.	⤮	**iPod**: Zufallswiedergabe
6.	⏭	**iPod**: nächster Titel; gedrückt halten - schneller Vorlauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche
7.	**VOLUME +/-**	Lautstärke ändern
8.	⏯	**iPod**: Wiedergabe starten/anhalten
9.	⏮	**iPod**: vorheriger Titel; gedrückt halten - schneller Rücklauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche
10.	🔁	**iPod**: Wiederholfunktion - Titel oder Album/Wiedergabeliste
11.	**MENU**	**iPod**: Menü öffnen, im Menü zurückgehen
12.	**SOURCE**	Wiedergabemodus wählen: iPod, Radio, AUX
13.	⏻	in Standby schalten, aus Standby einschalten

4. STROMVERSORGUNG

Batterie der Fernbedienung einsetzen oder wechseln

EXPLOSIONSGEFAHR! bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Tauschen Sie ggf. die alte Batterie gegen eine neue.
   WARNUNG! Beachten Sie die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Netzanschluss

Der Netzadapter ist für Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.

1. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät (**DC INPUT**).
2. Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche 100-240 V ~ 50/60 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

Aufstellen des Gerätes

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Entfernen Sie vor der Benutzung die Schutzfolie von dem Display.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.
- Rollen Sie die Wurfantenne ab und richten sie aus.

5. EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

Über die Buchse **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player (Kopfhörerausgang) oder einen CD-Player (Audio Out) anschließen.

WARNUNG! Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Ø Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audio-Ausgang des externen Gerätes ab.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes, z.B. eines MP3-Players, mit der Buchse **AUX IN.**
2. Drücken Sie die Taste ⏻, um den Radiowecker einzuschalten.
3. Für die Wiedergabe wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Funktion *AUX*.
4. Starten Sie dann die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
   Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch am Radiowecker eingestellt werden.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

6. BEDIENUNG

6.1 Grundbedienung

Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

Gerät ein-/ausschalten

1. Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder an der Fernbedienung. Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart, Sender und Lautstärke).
2. Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder an der Fernbedienung erneut, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.

Empfehlung: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten in Bereitschaft (Standby). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Sie müssen dann die Uhr- und Weckzeit neu einstellen.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SOURCE,** um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen. In der Anzeige erscheint:

- *FM:* Radio
- *AUX:* über **AUX IN** angeschlossene Geräte
- *iPOD:* **iPod**

Displaybeleuchtung

Wählen Sie zwischen zwei Helligkeitsstufen oder schalten Sie das Display aus. Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER,** um die Displaybeleuchtung zu ändern.
Dies funktioniert nicht, wenn der Radiowecker gerade weckt oder wenn die Schlummerfunktion (Snooze) aktiviert ist.

Ausschalten mit SLEEP

Mit der Sleepfunktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **ALARM/SLEEP** für 2 Sekunden. In der Anzeige erscheint *SLEEP* und *OFF*. Falls Sleep schon aktiviert war, erscheint statt *OFF* die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Wählen Sie mit den Tasten **TUNE - / TUNE +** zwischen *15, 30, 45* oder *60* Minuten oder *OFF* (Aus).
   Nach 10 Sekunden erscheint wieder die normale Uhrzeit und die Einstellung ist gespeichert.

6.2 Toneinstellungen

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit **VOL + / -** am Gerät oder den Tasten **VOLUME + / -** auf der Fernbedienung ein.
  Die Einstellung wird angezeigt und beim Ausschalten gespeichert.

Stummschalten

- Drücken Sie 🔇 auf der Fernbedienung, um den Ton aus- und einzuschalten.

7. RADIO

Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *FM*.

Sender einstellen

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.
- Stellen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ auf der Fernbedienung oder den Tasten **TUNE - / TUNE +** am Gerät den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste ⏮ oder ⏭ ca. 2 Sekunden, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal.

Sender speichern

Sie können bis zu 6 UKW-Sender speichern. Das Speichern von Sendern kann nur am Gerät vorgenommen werden.

1. Wählen Sie mit den Tasten **TUNE - / TUNE +** den gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste **SET/PRESET** ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint ein Programmplatz z. B. *P2*.
3. Drücken Sie kurz wiederholt die Tasten **TUNE - / TUNE +**, um den Programmplatz zu ändern. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **SET/PRESET** kurz drücken. Der gewählte Programmplatz wird noch 5 Sekunden angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Fernbedienung: die Tasten ▲▼ drücken.
- Am Gerät: die Taste **SET/PRESET** kurz drücken.

8. IPOD

8.1 iPod andocken

VORSICHT:

- Üben Sie keinen Druck auf die **iPod** -Halterung aus. Die Halterung könnte beschädigt werden.
- Docken Sie den **iPod** nur über einen passenden Adapter an. Verwenden Sie entweder einen der mitgelieferten oder den original iPod-Adapter.
- Entfernen Sie den **iPod** nicht aus der Halterung, wenn der **iPod** eingeschaltet ist.

Die verschiedenen **iPod**-Modelle werden über die mitgelieferten Adapter an die **iPod** -Halterung angedockt. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche **iPod** -Modelle Sie mit welchen Adaptern anschließen können.

iPod / iPhone-Modell	Kennzeichnung auf der Unterseite
Nano 4 G	⑰ iPod nano 4G
Nano 5 G	⑱ iPod nano 5G
iPod touch 2	⑯ iPod touch 2
iPhone 3G	⑮ iPhone 3G
iPhone 4	⑲ iphone4

Adapter einsetzen

1. Suchen Sie in der oben stehenden Tabelle die Kennzeichnung für Ihren **iPod** heraus.
2. Die Adapter sind auf der Unterseite gekennzeichnet. Wählen Sie den richtigen Adapter aus.

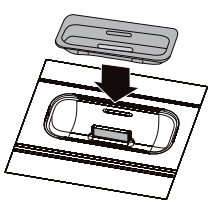

3. Setzen Sie den Adapter, wie abgebildet, auf die Halterung. Drücken Sie den Adapter von oben fest auf. Der Adapter muss mit der Oberseite und den Seitenflächen der Halterung plan abschließen.

Adapter austauschen

Wenn Sie einen anderen **iPod** anschließen, müssen Sie unter Umständen vorher den Adapter austauschen.

- Hebeln Sie den Adapter vorsichtig aus der Halterung.

iPod auf die Halterung setzen und starten

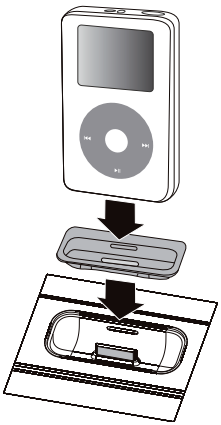

1. Der passende Adapter muss eingesetzt sein.
2. Setzen Sie den **iPod** vorsichtig auf den Adapter.
3. Schalten Sie das Gerät mit der Taste ⏻ ein.
4. Wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart für den **iPod** aus.
- Im Display erscheint *iP0D*.
- Das Display des **iPod** leuchtet kurz.
- Der Ton des **iPod** wird über den Radiowecker wiedergegeben.

5. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt über die Fernbedienung des Radioweckers vor.

iPod aus der Halterung nehmen

1. Schalten Sie den **iPod** und den Radiowecker aus oder auf eine andere Betriebsart um.
2. Nehmen Sie den **iPod** vorsichtig nach oben aus der Halterung heraus.

8.2 iPod aufladen

Der angedockte **iPod** wird automatisch geladen, wenn der Radiowecker an die Stromversorgung angeschlossen ist. Das Gerät muss dazu nicht eingeschaltet sein.
Auf dem Display des **iPod** können folgende Batterieanzeigen erscheinen:

: Der Akku des **iPod** hat maximale Ladekapazität.

: Der Akku des **iPod** wird geladen.

8.3 iPod steuern

MENU	ruft das Menü auf / jeder weitere Druck geht im Menü zurück
▲▼	in der Anzeige rauf und runter blättern
SELECT	aktiviert einen markierten Menüpunkt
⮌	1x drücken: Wiederholen des Titels 2x drücken: Wiederholen des Albums/Wiedergabeliste 3x drücken: Wiederholen aus
⤮	Zufallswiedergabe
►►I	nächster Titel; gedrückt halten - schneller Vorlauf
►II	Wiedergabe starten/anhalten
I◄◄	vorheriger Titel; gedrückt halten - schneller Rücklauf

9. UHR

9.1 Uhr stellen

Die Uhrzeit wird im 24 oder 12 (AM/PM) Stundenformat angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK/SET,** bis die Uhrzeit blinkt.
   - 24 Stundenformat: vier Ziffern blinken (*00:00*)
   - 12 Stundenformat: drei oder vier Ziffern und *AM* oder *PM* blinken.
3. Wählen Sie mit den Tasten **TUNE +** und **TUNE -** das Stundenformat und drücken dann **SET/PRESET.**
4. Wählen Sie mit den Tasten **TUNE +** und **TUNE -** die Stunden und drücken dann **SET/PRESET.**
5. Mit den Tasten **TUNE +** und **TUNE -** und **SET/PRESET** stellen Sie nun nacheinander Folgendes ein: *Minuten, Jahr, Monat, Tag* und *Wochentag*. Nach dem Bestätigen des Wochentages erscheint die eingestellte Uhrzeit auf dem Display.

TIPP: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden kein Tastendruck, erscheint wieder der Anzeigemodus.

Nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhr- und Weckzeit neu einstellen.

9.2 Alarmfunktion (Wecker)

TIPP: Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen.

Wecker einstellen

Um den Alarm zu stellen, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Die Uhrzeit erscheint im Display.

1. Drücken Sie kurz die Taste **ALARM/SLEEP** und im Display blinken die Lautstärkeanzeige und das Symbol für die Tonquelle zum Wecken (📡, *FM* oder *iPOD*.)
   - mit **SOURCE** einstellen, womit Sie geweckt werden wollen: Alarmton 📡, Radio *FM* **oder** iPod *iPOD.*
   - mit den **VOL -/+** Tasten wählen Sie die Lautstärke, mit der Sie geweckt werden wollen.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit **SET/PRESET.** Die Stundenanzeige blinkt.
3. Mit den Tasten **TUNE +** und **TUNE -** die Stunden der Weckzeit einstellen und durch kurzes Drücken von **SET/PRESET** bestätigen. Im Display blinkt die Minutenanzeige.
4. Mit den Tasten **TUNE +** und **TUNE -** die Minuten einstellen und durch kurzes Drücken von **SET/PRESET** bestätigen**.**

TIPP:

- Wählen Sie auf dem **iPod** das Lied aus, mit dem Sie geweckt werden wollen. Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Falls der **iPod** als Alarmquelle gewählt, aber nicht angeschlossen ist, werden Sie automatisch mit einem Alarmton geweckt.

Wecker ein- und ausschalten

Um den Alarm ein- und auszuschalten, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Die Uhrzeit erscheint im Display.

1. Drücken Sie kurz die Taste **ALARM/SLEEP**. Im Display blinken die Lautstärkeanzeige und das Symbol für die Tonquelle zum Wecken.
2. Durch kurzes Drücken der Taste **ALARM/SLEEP** schalten Sie zwischen folgenden Funktionen um
   - 5, eingeschaltet: montags bis freitags wecken
   - , eingeschaltet: montags bis sonntags wecken
   - kein Symbol: Alarm nicht aktiviert
3. Die Eingabe wird nach einigen Sekunden automatisch gespeichert. Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Drücken Sie **ALARM/RESET.** Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Drücken Sie **SNOOZE/DIMMER:** Der Alarm verstummt für 5 Minuten und ertönt dann erneut. Diese Funktion kann bis zu 2 Stunden wiederholt werden.
- Wenn Sie keine Taste drücken, verstummt der Alarm nach 30 Minuten. Die Weckfunktion bleibt aber aktiv.

10. REINIGUNG

GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

- Alle Komponenten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

11. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

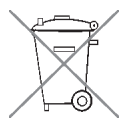

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.
Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

12. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.setone.org/guest/Declaration_of_Conformity/

13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Ist die Stromversorgung sichergestellt? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Stummschalttaste gedrückt oder Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3- Player)?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung.	Ist die Batterie in der Fernbedienung zu schwach?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Sensor unter dem Display.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Steckernetzteil angeschlossen?
	Ist Strom auf der Steckdose?
	Ist die Batterie in der Fernbedienung eingelegt?
Kein Ton vom externen Gerät.	Ist das Gerät richtig angeschlossen?
Schlechter Radioempfang.	Ist die Antenne ganz ausgerollt und richtig ausgerichtet?
iPod lässt sich nicht andocken.	Ist der passende Adapter eingesetzt?
Der Alarm weckt nicht jeden Tag.	Prüfen Sie, ob der 5-Tages-Alarm eingeschaltet ist und stellen Sie den Alarm ggf. auf den 7-Tages-Alarm um.

14. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzadapter:	Eingangsspannung: 100-240 V ~ 50/60 Hz Ausgangsspannung: 5 V ⎓ 2000 mA
Schutzklasse:	II ⧈
Leistungsaufnahme maximal:	10 W
Standby:	ca. 0,6 W
Ton	
Audioausgangsleistung	2 x 2 W + 3 W Subwoofer
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Display:	LCD
Anschlüsse	
Externe Geräte:	3,5 mm Ø Klinkenstecker
iPod:	Halterung (mit 5 verschiedenen Adaptern)
Fernbedienung	
Batterie:	Lithium CR2025 3 V
Fernbedienung LED:	Klasse I
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 180 x 170 x 72 mm
Gewicht:	ca. 0,675 kg
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 5 - 35 °C
Identifikationsnummer:	P7-04-002-008 / texcos / 2011

Technische Änderungen vorbehalten.

15. GARANTIE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank für Ihre Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständiger Qualitätskontrolle gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.
Die Gewährleistungszeit für elektronische Geräte entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Sollte an diesem wider Erwarten ein technisches Problem auftreten, so beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Die Garantie und Gewährleistungszeit für Ihr Gerät beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie hierzu den Kaufbeleg auf.
- Die Garantie und Gewährleistung bezieht sich nur auf solche Mängel, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder unsachgemäßem Eingriff und für Schäden aufgrund Blitzeinschlag, Überspannung, Stromausfällen, Brand oder anderen natürlichen Katastrophen kann keine Garantie oder Gewährleistung übernommen werden. Soll dennoch eine Reparatur des Gerätes durchgeführt werden, so erhalten Sie einen Kostenvor anschlag.
- Die Garantie und Gewährleistung erlischt auch, wenn das Produkt von einer unbefugten Person verändert oder repariert wurde, die Seriennummer des Produktes geändert oder entfernt wurde, das Produkt außerhalb des Bereiches seines vorgesehenen Verwendungszweckes verwendet wurde / wird oder wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.
- Bewahren Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollten Sie im Servicefall keine ausreichende Transportverpackung haben, kann Ihnen diese kostenpflichtig zugesendet werden.
- Sollte ein technisches Problem auftreten, so setzen Sie sich bitte mit unserer Technikhotline in Verbindung, da hier die meisten Fehler bereits behoben werden können, ohne dass das Gerät eingesendet werden muss.
- Im Rahmen der Gewährleistung behalten wir uns das Recht vor, das Gerät zu reparieren oder in ein vergleichbares Austauschgerät auszutauschen.
- Bitte bei jeder Einsendung diese Service-Karte vollständig ausgefüllt, sowie eine Kopie des Kaufbeleges mit einsenden.

16. HOTLINE

Wir bieten Ihnen mit unserer telefonischen HOTLINE eine professionelle Hilfe an. Hier geben Ihnen Experten schnellen Rat und Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache. Sollte sich im Gespräch herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so werden Sie gebeten das Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur einzusenden. Bitte beachten Sie, dass ungerechtfertigte Reklamationen für Sie kostenpflichtig sind!

Vielen Dank

my-SetOne Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Hotline: 01805 021420*
(365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag)

Internet: mysetone@servicecenter-muenster.de

*14 Ct./Min. für Anrufe aus dem deutschen Festnetz; maximal 42 Ct./Min. für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen

Inverkehrbringer:
SetOne GmbH
Rebgartenweg 27
D-79576 Weil am Rhein

SET ONE